

かんたん マニュアル



A1404S

by Sony Ericsson

目次

ご利用の準備

電話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

FMラジオ

赤外線通信

文字入力

困ったときは

その他機能

English

索引

ごあいさつ

このたびは、A1404Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、A1404S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
A1404S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

A1404S のマニュアル

A1404S には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



このA1404S『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを
知りたい場合



付属のA1404S『取扱説明書』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

au オンラインマニュアルはEZweb からご利用いただけます。

< アクセス方法 >

[EZ トップメニュー](#) [料金・申込・インフォ](#) [au オンラインマニュアル](#)

英語版の取扱説明書が必要な方へ

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます（発売約 1 ヶ月後から）。

簡易英語版は本書の 89 ~ 90 ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read on page 89 to 90 in this Manual.

安全上のご注意

A1404Sをご利用になる前に、付属のA1404S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

- ・ 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。




携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・ 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・ 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示にしたがいましょう。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・ 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

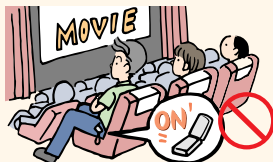

- ・ 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・ 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・ 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・ 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。




携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

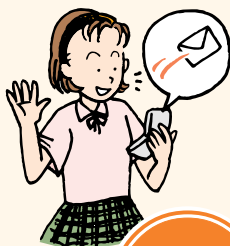

37 ページから

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



52 ページから

EZweb

着うた[®]、壁紙などがダウンロードできます。



62 ページから

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしてアドレス帳やプロフィールなどのデータを送受信できます。



75 ページから



FM ラジオ

手軽にFMラジオを楽しめます。



70 ページから

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード



まわりの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で「マナー」を1秒以上押してください。

28ページ参照

簡易留守メモ



電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で「留守メモ」を1秒以上押してください。

29ページ参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう




電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「電源」を1秒以上押してください。

11ページ参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「電波」が電波の状況を表示します。

11ページ参照

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。


「電池」が電池の残量を表示します。

11ページ参照


運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日道路交通法改正)

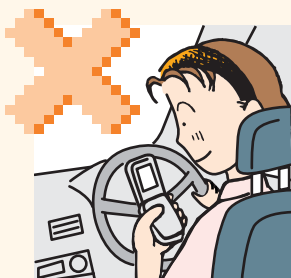

✕ メールを見たり画面を注視する

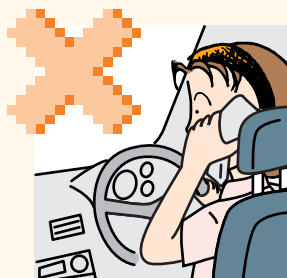





✕ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で  を押し、 と  で「マナーモード設定」「設定」「ON」「モード選択」「ドライブモード」を選択し、 (完了) を押してください。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら...

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

特定のメールだけ受信する「指定受信設定」


携帯電話、PHSのメールになりすまして送られてくるメールを受信しない「なりすまし規制」



46 ページ
参照

知らない番号から電話がかかってきたら...

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。



着信履歴	発信履歴
① 2月23日 12:00 030003XXXX	
② 2月22日 10:00 030004XXXX	
③ 2月22日 9:00 赤坂花子	
④ 2月21日 22:00 山田太郎	

24 ページ
参照

目次

マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
目次	6
ご利用の準備	8
箱の中身を確認する	8
各部の名称	9
充電のしかた	10
電源を入れる / 切る	11
初期値について	11
基本的な操作	12
表示の見かた	15
Eメール・EZwebの初期設定を行う	16
自分の電話番号 / Eメールアドレスを確認する	17
自分のEメールアドレスを変更する	18
電話	21
電話をかける	21
電話を受ける	22
かけた相手にかけ直す（発信履歴）.....	23
かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）.....	23
ワン切り対策	24
相手の声の音量を変える	25
着信音の音量と種類を変える	26
マナーモードに設定する	28
簡易留守メモを設定する	29
録音した伝言を再生する	30
アドレス帳	31
新しく登録する	31
アドレス帳から電話をかける	33
登録した内容を修正する	34
かかってきた電話番号を登録する	36
メール	37
Eメールを使う	37
Eメールを作って送る	38



受信した E メールを読む	41
受信した E メールに返信する	44
フォトやムービーが添付された E メールを読む	45
迷惑メールが来ないようにする	46
C メールを使う	47
C メールを作って送る	48
受信した C メールを読む	50
カメラ	52
このカメラでできること	52
カメラの持ちかた	53
フォトを撮る	54
ムービーを撮る	56
撮ったフォトを見る	58
撮ったムービーを見る	59
フォトやムービーを E メールに添付する	60
フォトメール便	61
EZweb	62
EZweb について	62
情報サイトを見る	63
よく利用するサイトを登録する	65
お気に入りリストに登録したサイトを見る	66
利用料金を確認する	67
着うた [®] をダウンロードする	68
FM ラジオ	70
FM ラジオの聴きかた	70
FM ラジオを聴く	72
FM ラジオを中断 / 終了する	74
赤外線通信	75
赤外線通信を使う	75
赤外線通信を使ってデータを送信する	77
赤外線通信を使ってデータを受信する	78
文字入力	79
文字モードを切り替える	79
文字を入力する	80
困ったときは	87
その他機能	88
English Simple Manual (簡易英語版)	89
索引	91

ご利用の準備


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。


- 本体
- 電池パック（本体に取り付け済み）

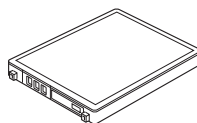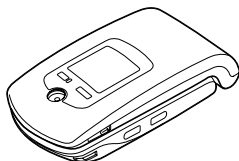

- ソニー・エリクソン AC アダプタ 02
- 卓上ホルダ

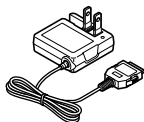

- ソニー・エリクソン平型ステレオイヤホンマイク



- かんたんマニュアル






- 取扱説明書




- 保証書
- ご使用上の注意

各部の名称

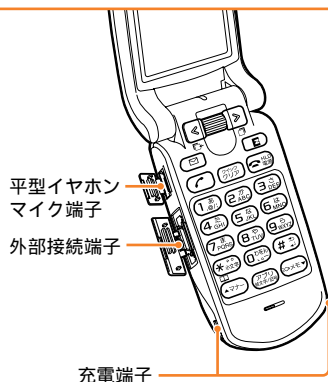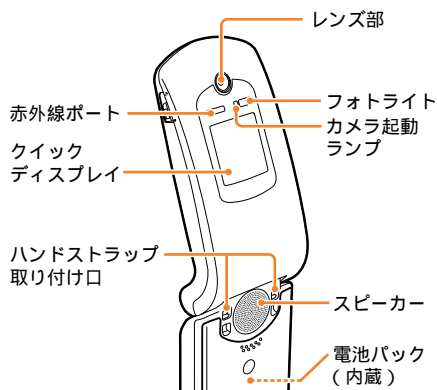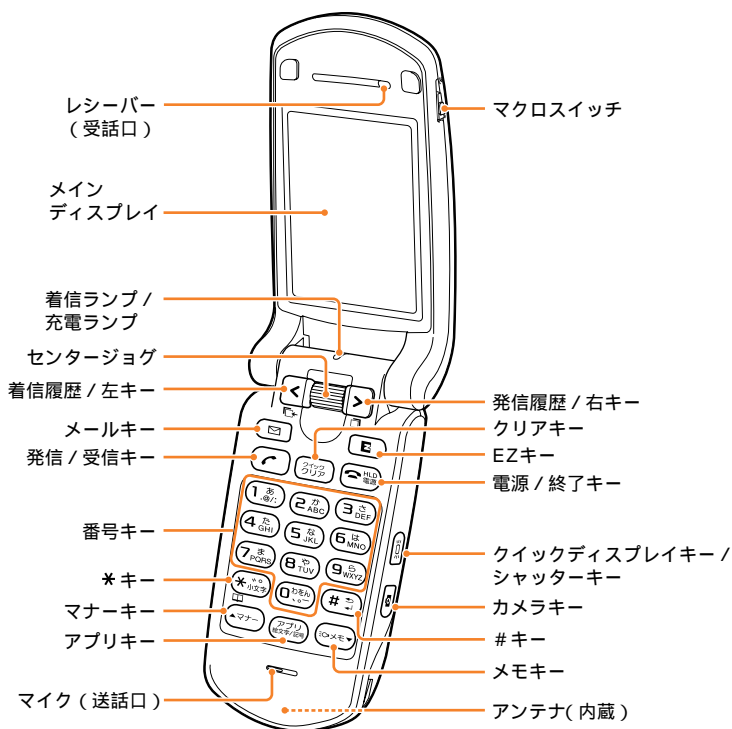

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。A1404Sをお使いの前には充電してください。

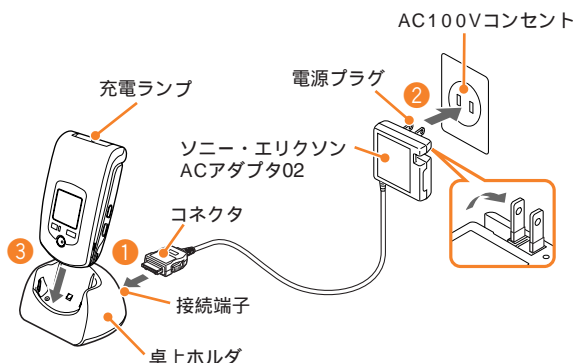



- ・充電ランプが赤く点灯 充電中
- ・充電ランプが消灯 充電完了



1 卓上ホルダにソニー・エリクソンAC アダプタ02を接続する (コネクタの形状をよくご確認ください)。

2 ソニー・エリクソンAC アダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100V コンセントに差し込む。


3 A1404S を折りたたんだ状態で卓上ホルダに差し込む。

-  卓上ホルダを使って充電する場合は折りたたんだ状態で充電してください。開いた状態で充電すると倒れる場合があります。
-  取り出すときは、卓上ホルダを押さえながら、A1404Sを上方向に抜きます。





電源を入れる / 切る

1

 を 1 秒以上押す。




電池残量を確認します。

			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

・電池残量が少なくなってきたら充電してください。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外



(待受画面)

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

・「電波微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。


電源を切るには

 を 2 秒以上押します。

初期値について

お買い上げ時には下記のように設定されています。

ロック No. 変更	1 2 3 4	文字サイズ	通常文字 : 大きい文字
発信者番号通知	ON		EZweb 文字 : 小さい文字 E メール文字 : 大きい文字



 その他の初期値について詳しくは、付属の取扱説明書「設定」の「プライバシー (リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧)」をご参照ください。


基本的な操作

キーの操作について

センタージョグ


 と  の使いかたから覚えましょう。

	センタージョグを押す
	センタージョグを上下に回す

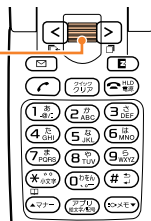



ソフトキー



画面の下に下記のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すと、表示されている機能を実行できます。表示は画面によって異なります。

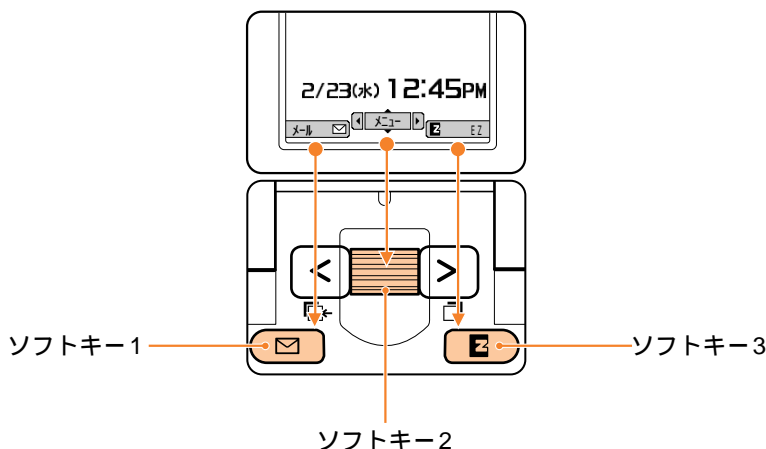

操作を間違えたとき



操作がわからなくなったときや間違えたときは、 で前画面に戻るか、 で待受画面に戻ります。

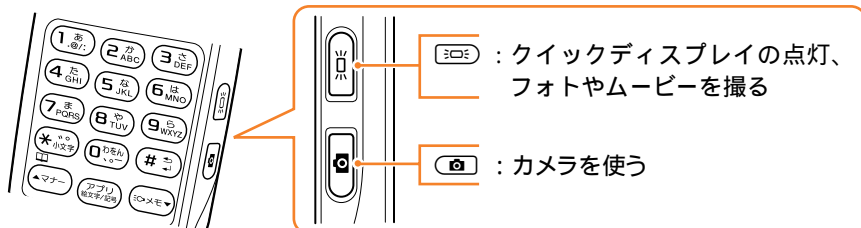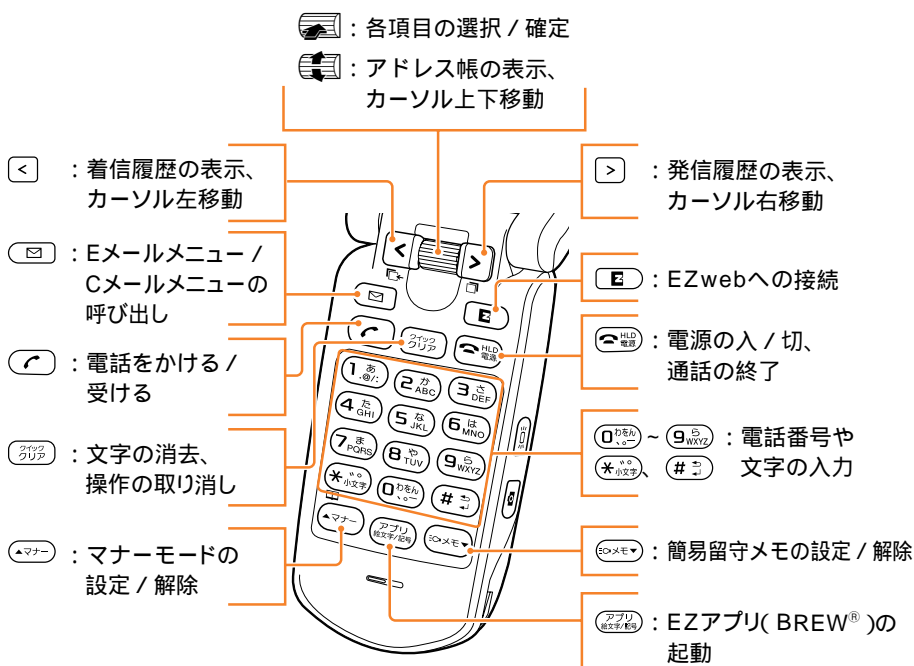
キーの使いかた




基本的な操作(つづき)



インデックスメニューの見かた

A1404Sでは、インデックスメニューからさまざまなメニューを呼び出すことができます。インデックスメニューは  と  で操作できます。


1 待受画面で  (メニュー) を押す。

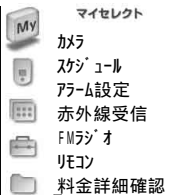

インデックスメニュー画面が表示されます。





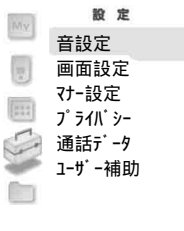


2  を回して選択したいインデックスメニューを選び、 (選択) を押す。


選択されたインデックスメニューの各項目が設定できます。



 操作を間違えたときは  を押してください。操作をキャンセルしたり前の画面に戻ります。

インデックスメニューには次の機能があります。


 (マイセレクト)	お好みに合わせて各メニューを自由に登録
 (電話)	アドレス帳や履歴、音声メモなど、電話をかけるときに便利な機能
 (ツール)	スケジュールやメモ帳、電卓など
 (設定)	音や画面などの設定
 (データフォルダ)	さまざまなデータをカテゴリー別に保存

 インデックスメニューからは、上記以外にもさまざまな機能がご利用になれます。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー一覧」をご参照ください。

表示の見かた


メールの着信や機能の設定状態などをアイコンで確認できます。

主なアイコンの表示

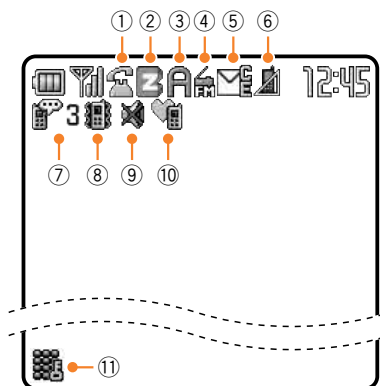

	アイコン	表示の意味
①		通話中
②		EZweb利用中
③		EZアプリ実行中
④		FMラジオ受信中
⑤		メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑥		電話に出られなかったとき
⑦		簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1 ~ 3)
⑧		パイプレータ「ON」
⑨		着信音量「OFF」
⑩		マナーモード設定中
⑪		キーロック設定中

クイックディスプレイの見かた

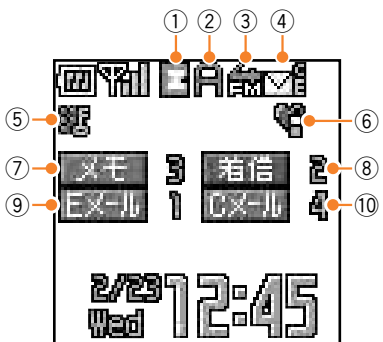

	アイコン	表示の意味
①		EZweb利用中
②		EZアプリ実行中
③		FMラジオ受信中
④		メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑤		キーロック設定中
⑥		マナーモード設定中
⑦		聞いていない簡易留守メモがあるとき、録音件数
⑧		電話に出られなかったとき、着信件数
⑨		Eメールを受信したとき、受信件数
⑩		Cメールを受信したとき、受信件数

各アイコン表示の説明について詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZweb、EZアプリ(BREW®)、FMラジオのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。


初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

お好みのEメールアドレスに変更するには18ページをご参照ください。

Eメール・EZwebをご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

1


待受画面で (メール) または (EZ) を押す。

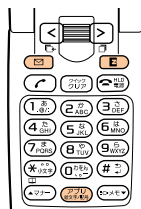

EZwebを利用するための初期設定を行います。
「OK」を押してしばらくお待ちください

2

(OK) を押す。



ただいま初期設定を行っています。
しばらくお待ちください。(30秒~1分程度かかります)



右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
@ezweb.ne.jp
です。


・ヒント・

「申込」を押すと申込み手続きを開始します。

3

(OK) を押す。

操作1で押したキーによって、表示される画面が異なります。

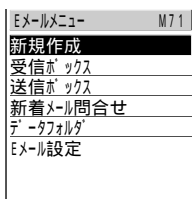

でスタート



でスタート





でスタート

自分の電話番号 / E メールアドレスを確認する

1

待受画面で  (メニュー) を押す。



インデックスメニュー画面が表示されます。

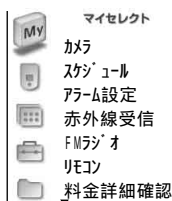



2

 を回して  (電話) を選び、 (選択) を押す。

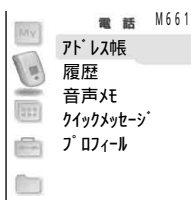
電話メニュー画面が表示されます。







3

 を回して「プロフィール」を選び、 (選択) を押す。

プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電話番号、E メールアドレスを確認できます。



-  待受画面で  (メニュー) を押し  を押しても、電話番号とE メールアドレスを確認できます。
-  Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。お好きなものに変更することもできます (18 ページをご参照ください)。

自分のEメールアドレスを変更する


Eメールアドレス

例: @ezweb.ne.jp

変更可能部分 ドメイン

1



待受画面で  (メール) を押す。




Eメールメニュー画面が表示されます。

Eメールメニュー	M71
新規作成	
受信ボックス	
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	

2



 を回して「Eメール設定」を選び、 (選択) を押す。




Eメール設定画面が表示されます。

Eメール設定	
受信・表示設定	
送信・作成設定	
メール制限	OFF
その他の設定	
Eメール設定確認	
件数/メモリ確認	

3



 を回して「その他の設定」を選び、 (選択) を押す。




接続確認画面が表示されます。

接続しますか
はい
いいえ

4


 を回して「はい」を選び、 (選択) を押す。



その他の設定
1. Eメールの2つの変更
2. 自動転送先
3. メールフィルタ
4. Eメールヘッダ 情報表示(通信料有料)
5. その他の設定の確認
.....
この機能がサービス設定
(メールの登録・設定変更)
auの公式アプリです。ぜひご登録ください。

5

を回して「1 E メール
アドレスの変更」を選び、
(OK)を押す。




お客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

入力欄

送信 リセット

6

を回して入力欄を選び、
(入力)を押す。



文字入力


0 / 4桁 1234

暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

7

暗証番号を入力して
(確定)を押す。

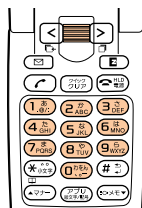


お客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

送信 リセット

8

を回して「送信」を
選び、(OK)を押す。



Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。


入力前の注意
1. Eメールを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用する事はできません。

戻る

戻る

9

を回して「承諾する」を
選び、(OK)を押す。





Eメールを変更します。ご希望のEメールを入力してください。


@ezweb.ne.jp


送信 リセット



前のページへ


自分のEメールアドレスを変更する(つづき)



- 10  を回して入力欄を選び、
 (入力) を押す。

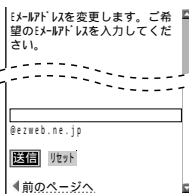
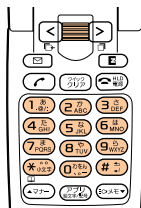


- 11 @ より前部分を入力して
 (確定) を押す。





 Eメールアドレスの入力(英数字)については、84ページをご参照ください。

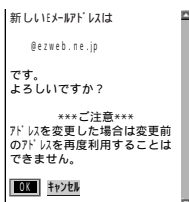

- 12  を回して「送信」を選び、
 (OK) を押す。





Eメールアドレスが変更できないとき

- 入力したEメールアドレスは、すでに使用されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。
- 使用できない文字が入力されています。入力できる文字を使用してください
(84ページをご参照ください)。

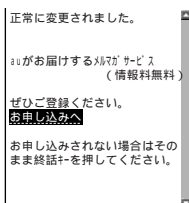- 13  を回して「OK」を選び、
 (OK) を押す。




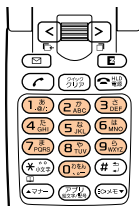
-   (OK) を押すとEメール設定画面に戻ります。

電話をかける

1

0 わをん ~ 9 W XYZ を押して、相手の電話番号を入力する。

 一般電話にかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。




030001XXXX






相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

 を押す。




 通話が終わったら  を押します。





電話を受ける

1

 または  (通話) を
押して電話に出る。



 通話が終わったら  を押します。

通話時間

10秒



電話がかかってきたときの画面表示


電話番号	相手が電話番号を通知にしている。 アドレス帳に名前を登録している場合は名前も 表示される。
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしている。
公衆電話	相手が公衆電話からかけている。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけて いる。


山田京子

0900001XXXX

着信中
非通知設定

電話に出られなかったときの画面表示


電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを
表示してお知らせします。この表示から  (確認) を押
すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直
すことができます。

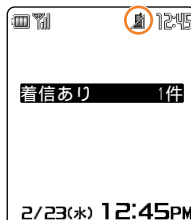

かけた相手にかけ直す（発信履歴）

1

待受画面で  を押す。





発信履歴画面が表示されます。




最後にかけた電話番号から順に30件まで表示されます。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:05	山田太郎
② 2月22日 10:22	030004XXXX
③ 2月21日 9:35	赤坂花子
④ 2月20日 20:15	東京敦子

2

 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。




選択した電話番号に電話がかかります。

かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）

1

待受画面で  を押す。



着信履歴画面が表示されます。



最後にかかってきた電話番号から順に30件まで表示されます。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:05	山田太郎
② 2月22日 10:00	030004XXXX
③ 2月21日 10:32	山田太郎
④ 2月20日 21:30	青木一郎

アイコンについて






(青): かかってきた電話に応答できなかったとき



(赤): かけてきた相手が3秒未満で呼び出しをやめたとき

2

 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。




選択した電話番号に電話がかかります。

ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをいいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（呼び出し時間3秒未満）は、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:00 030001XXXX	
② 2月22日 10:00 030004XXXX	
③ 2月21日 9:00 赤坂花子	
④ 2月20日 22:00 山田太郎	





相手の声の音量を変える

1

通話中に  を回す。

 : 5段階で音量が大きくなる

 : 5段階で音量が小さくなる




電話

2

 (OK) を押す。


受話音量が設定されます。




着信音の音量と種類を変える

1

待受画面で  (メニュー) を押す。




インデックスメニュー画面が表示されます。

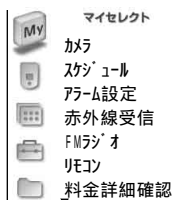


2



 を回して  (設定) を選び、 (選択) を押す。

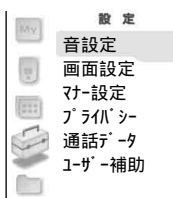


設定メニュー画面が表示されます。




3



 を回して「音設定」を選び、 (選択) を押す。

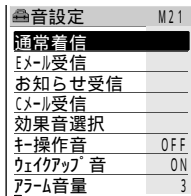


音設定画面が表示されます。




4



 を回して「通常着信」を選び、 (選択) を押す。

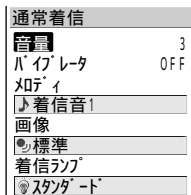


通常着信画面が表示されます。



5

 を回して「音量」を選び、 (選択) を押す。




通常着信の着信音量調節画面が表示され、着信音が鳴ります。



6



を回して音量を調節し、
(OK)を押す。



OFF	着信音は鳴らない
1 ~ 5	設定したレベルで着信音が鳴る
Step Down	着信音がだんだん小さくなる
Step Up	着信音がだんだん大きくなる

「Step Down」と「Step Up」は、音量5よりもを上に戻すと選択できます。


通常着信の着信音量が設定されます。

設定を終了する場合は、操作9を行ってください。

7



を回して「メロディ」を選び、
(選択)を押す。



通常着信の着信音選択画面が表示されます。

(聞く)を押すと、選択した着信音が再生されます。


再生中に ()を押すと、着信音が停止します。

通常着信
♪ 着信音1
♪ 着信音2
♪ 着信音3
♪ ミザ
♪ Take The A Train
♪ You Can't Hurry L
♪ 春の声
♪ I wanna respect

8



を回して着信音を選び、
(登録)を押す。




着信音が設定されます。

9







(戻る)を押す。




マナーモードに設定する




電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。


- 1 待受画面で **マナー** を 1 秒以上押す。

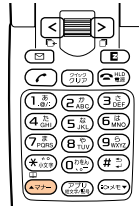マナーモードが設定され、画面に    が表示されます。
同時に簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。




解除するには


待受画面で **マナー** を 1 秒以上押します。画面の    は消えます。

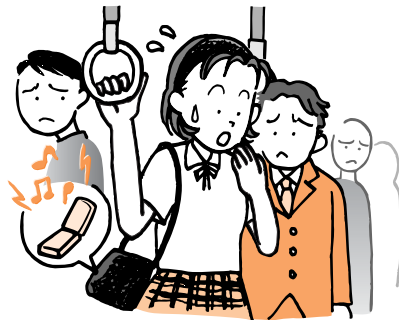


簡易留守メモを設定する

- 1 待受画面で  を 1 秒以上押す。

簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。


-  相手の伝言を 20 秒以内で最大 3 件まで録音できます。

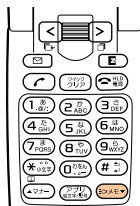

解除するには


待受画面で  を 1 秒以上押します。画面の  は消えます。




-  電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス」をご参照ください。

録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると



待受画面にメッセージが表示され、
 1(件数)が表示されます。

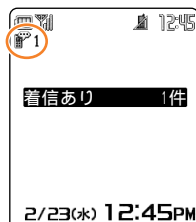



1

待受画面で  を押す。

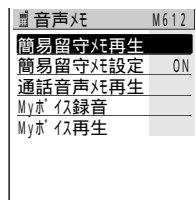
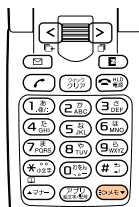
音声メモ画面が表示されます。





2

 を回して「簡易留守メモ再生」を選び、
 (選択)
 を押す。

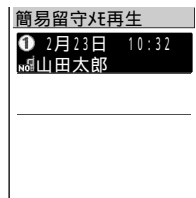

簡易留守メモ再生画面が表示されます。



3

 を回して再生したい簡易留守メモを選び、
 (再生)
 を押す。

簡易留守メモが再生されます。

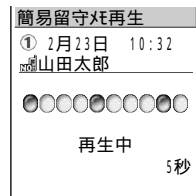

 再生中に  (消去)を押すと、簡易留守メモを消すことができます。


アドレス帳

よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておくと、簡単に相手の電話番号やEメールアドレスを呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりすることができます。

新しく登録する

1


待受画面で  (メニュー) を回す。



アドレス帳の一覧画面が表示されます。



2


 (新規) を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。


3


 を回して **NA** (名前) を選び、 (選択) を押す。



名前入力画面が表示されます。

4

名前を入力して  (確定) を押す。


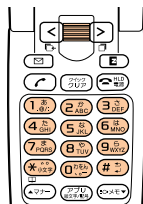


アドレス帳編集画面に戻ります。
ヨミ (ヨミ) が自動的に入力されます。

 文字の入力については、79 ページをご参照ください。

5


 を回して **☎** (電話番号) を選び、 (選択) を押す。

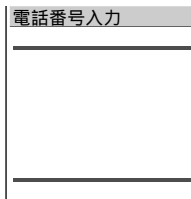




電話番号入力画面が表示されます。



新しく登録する(つづき)

6

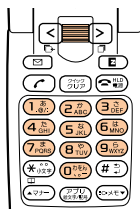


電話番号を入力し、
 (確定) を押す。

アドレス帳編集画面に戻ります。
 (電話番号種別) に「 一般電話」が自動的に入力されます。




-  登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
-  登録を完了する場合は、操作 9 を行ってください。


7



 を回して  (E メール
アドレス) を選び、
 (選択) を押す。


メールアドレス入力画面が表示されます。





8

E メールアドレスを入力し、
 (確定) を押す。

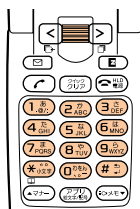アドレス帳編集画面に戻ります。
 (Eメールアドレス種別) に
「 一般メール」が自動的に入
力されます。






-  E メールアドレスの入力については、84 ページをご参照ください。
-  「@ezweb.ne.jp」などの @ 以降のドメイン (18 ページ) は定型文
から入力できます (86 ページをご参照ください)。

9

 (完了) を押す。


アドレス帳に登録されます。




-  No.000 ~ 499 で、登録されていない一番小さい番号に自動的に
に登録されます。
-  他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目がありま
す。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

1



待受画面で  (メニュー) を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。




あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相	原	太	一				
青	木	一	郎				
赤	坂	花	子				
阿	部						
井	田						
伊	藤						
宇	野						
江	口						

「あ行 か行 ...」の表示行を切り替えるには



 または  を押します。

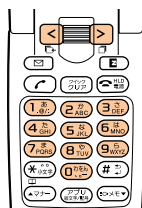
(1 ) (あ行) (2 ) (か行) ... を押しても、切り替えることができます。



あ	か	さ	た	な	は	ま	や
田	中	順	子				

2



 を回して電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。




選択した相手の登録内容が表示されます。



基本	詳細
01 田中順子	
国 747 310	
NO 000	
NO 030001XXXX	
NO 030002XXXX	
NO 0900003XXXX	
jp @ .ne.	

3

 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。



選択した電話番号に電話がかかります。


 Eメールアドレスを選択して  (メール) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。


Eメールの作成については38ページをご参照ください。



登録した内容を修正する

例：電話番号を修正する場合

- 1 待受画面で （メニュー）を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。




あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相	原	太	一				
青	木	一	郎				
赤	坂	花	子				
阿	部						
井	田						
伊	藤						
宇	野						
江	口						

「あ行 か行 ...」の表示行を切り替えるには



 または  を押します。


① （あ行） ② （か行） ...

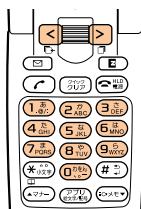を押しても、切り替えることができます。



あ	か	さ	た	な	は	ま	や
田	中	順	子				


- 2  を回して修正したいアドレスを選び、（選択）を押す。



選択したアドレスの登録内容が表示されます。

基本	詳細
① 田中順子	
姓 田中	名 順子
NO 000	
030001XXXX	
030002XXXX	
0900003XXXX	
	@ .ne.
jp	

- 3 （修正）を押す。




アドレス帳編集画面が表示されます。

基本	詳細
田中順子	
姓 田中	名 順子
GP	
NO 000	
030001XXXX	
030002XXXX	
0900003XXXX	
自宅	

4

←→ を回して修正したい項目
(ここでは ☎) を選び、
⏏ (選択) を押す。



電話番号入力


030001XXXX

👉 名前を修正するには31ページの操作3～4を、
Eメールアドレスを修正するには32ページの
操作7～8を行ってください。

5

修正して ⏏ (確定) を押す。

👉 登録されている内容は **クリア** で
消去します。
また **クリア** を1秒以上押すと、す
べての文字を消去します。

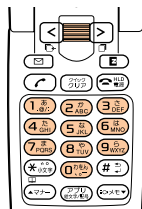


基本 詳細

田中順子
田中順子
GP
NO.000
☎030004XXXX
☎一般電話
☎030002XXXX
☎自宅

6

⏏ (完了) を押す。



アドレス帳の内容が修正されます。


あかさたなはまや
田中順子

かかってきた電話番号を登録する

例：着信履歴から登録する場合

1



待受画面で  を押す。




着信履歴画面が表示されます。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:05 030004XXXX	
② 2月22日 10:22 山田京子	
③ 2月21日 9:35 赤坂花子	
④ 2月20日 22:00 山田太郎	

2

 を回して登録したい電話番号を選び、（登録）を押す。



登録方法選択画面が表示されます。

アドレス帳への
登録方法を選
んでください

新規登録
追加登録



新規登録


新しいアドレスを作成して登録

追加登録

アドレス帳の中にあるアドレスの内容に追加して登録

3

 を回して「新規登録」を選び、（選択）を押す。




アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。



アドレス帳への登録方法については、31、32 ページの操作 3 ~ 9 をご参照ください。



発信履歴から登録する場合は、待受画面で  を押して発信履歴画面を表示し、操作 2 ~ 3 を行ってください。

メール

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は16ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。

最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

メール

Eメールアドレスで送れます。
(例) @ .ne.jp



auや他社の携帯電話にも送ることができます。


パソコンにも送ることができます。

Eメールを作って送る

1



待受画面で  (メール) を押す。

Eメールメニュー画面が表示されます。




Eメールメニュー	M71
新規作成	
受信ボックス	
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	

2





 を回して「新規作成」を選び、 (選択) を押す。

送信メール作成画面が表示されます。






送信メール作成
To
Sub


アイコンについて

-  (宛先) : Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力
-  (件名) : Eメールの件名を入力
-  (添付) : Eメールにデータを添付
-  (本文) : Eメールの本文を入力

3


 を回して  (宛先) を選び、 (選択) を押す。

入力方法選択画面が表示されます。





宛先の入力方法を指定してください
アドレス帳
送信履歴
直接入力

アドレス帳	アドレス帳に登録したEメールアドレスを引用
送信履歴	今までに送信したEメールからEメールアドレスを引用
直接入力	Eメールアドレスを直接入力
プロフィール	自分のEメールアドレスを引用

-  宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先 : To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内) に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「宛先を編集する(宛先を追加/変更/消去する)」をご参照ください。

4


☞ を回して「アドレス帳」を選び、（選択）を押す。




アドレス帳の一覧画面が表示されます。

あ	か	さ	な	は	ま	や
相原	太一					
青木	一郎					
赤坂	花子					
阿部						
井田						
伊藤						
宇野						
江口						

5


☞ を回して送信したい相手を選び、（選択）を押す。




選択した相手の登録内容が表示されます。



基本	詳細
① 田中順子	
☎ タカジ ユンコ	
NO. 000	
 ip @ .ne.	
 ip @ .ne.	
 ip @ .ne.	

6


☞ を回してEメールアドレスを選び、（選択）を押す。




送信メール作成画面が表示されます。


送信メール作成
To 田中順子
Sub



7

☞ を回して Sub（件名）を選び、（選択）を押す。






件名入力画面が表示されます。

件名

予測 0バイト 漢字

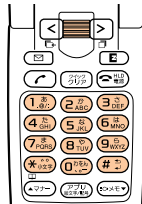8

件名を入力して （確定）を押す。




送信メール作成
To 田中順子
Sub 明日の会議



Eメールを作って送る(つづき)


- 9  を回して  (本文) を
選び、 (選択) を押す。


メール本文入力画面が表示されます。



メール本文入力


▼ 予測 08'10 漢字

- 10 本文を入力して  (確定)
を押す。

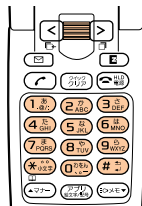


送信メール作成

To 田中順子
Sub 明日の会議
お疲れ様です。
明日の会議は10時から
です。

- 11  (送信) を押す。


送信方法選択画面が表示されます。






送信方法選択

①送信
②フォトメール便送信
③マイ絵文字送信
④お手軽絵文字送信


送信	宛先に入力したEメールアドレスで送信
フォトメール便送信	カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話などで見られるように変換して送信
マイ絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信
お手軽絵文字送信	auの絵文字を他社の絵文字に変換して送信

 「フォトメール便送信」「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」ではEメールアドレスを自動的に変更します。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする(送信・作成設定)」、
「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。

 「マイ絵文字送信」「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。
EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。


- 12  を回して「送信」を選び、
 (選択) を押す。

Eメールが送信されます。




Eメール送信中



 送信が完了すると、「送信しました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

受信した E メールを読む

E メールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、
 が表示されます。



1




（確認）を押す。



受信ボックス画面が表示されます。

アイコンについて


 : 新着メールがあるフォルダ


受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ	1
2フォルダ	2
3フォルダ	3
4フォルダ	4
5フォルダ	5
6フォルダ	6
7フォルダ	7

メール

2



を回して新着メールがある
 フォルダを選び、
 （選択）
 を押す。



選択したフォルダ画面が表示されます。

アイコンについて



: すでに読んだ「既読メール」



: まだ読んでいない「未読メール」






: 画像が添付されている


メインフォルダ	未	1 / 020
001		鈴木花子
002		東京敦子
003		鈴木花子
004		山田太郎
005		東京敦子
006		山田太郎
007		山田太郎
008		山田太郎

The diagram shows a top-down view of a vehicle. In the center is a rectangular unit with a striped pattern and two arrows pointing left and right. Below this unit are two smaller, rounded rectangular units, one on each side. Each of these side units has a small square icon with a diagonal line and a dot, and a larger square icon with a diagonal line and a dot.

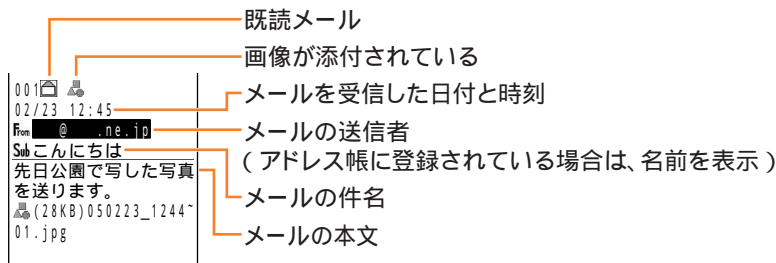受信メールの見かた




  を 1 秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

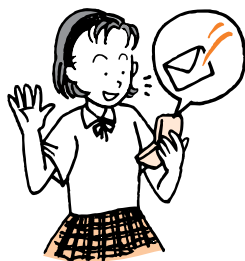

受信ボックスから E メールを読むには


1


待受画面で  (メール) を押す。





E メールメニュー画面が表示されます。


アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数

Eメールメニュー M7.1	
新規作成	
受信ボックス 	1
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	

2



 を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。




受信ボックス画面が表示されます。

受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ	1
2フォルダ	2
3フォルダ	3
4フォルダ	4
5フォルダ	5
6フォルダ	6
7フォルダ	7

3



 を回して読みたいメールがあるフォルダを選び、
 (選択) を押す。




選択したフォルダ画面が表示されます。


メインフォルダ	未	1/020
001		@.ne.
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		山田太郎



4

 を回して読みたいメールを選び、 (表示) を押す。



メールの内容が表示されます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「受信Eメールを表示する」をご参照ください。

001		
02/23	12:45	
From	@.ne.jp	
Sub	こんにちは	
先日公園で写した写真を送ります。		
 (2.8KB) 050223_1244~		
01.jpg		


メール

受信した E メールに返信する


- 1** 「受信ボックスから E メールを読むには」
(43 ページ) の操作 1 ~ 4 を参照し、
返信したいメールを表示する。

001
02/23 13:16
From: 東京敦子
Sub: 待ち合わせ
明日の朝、10時に
駅の駅前広場で待っ
ています。

- 2**  を回して **From** (送信者)
を選び、 (返信) を押す。




送信メール作成画面が表示されます。

-  **Sub** (件名) に「Re:」が付いて、Eメールの本文
が引用されます。

送信メール作成


To: 東京敦子

Sub: 待ち合わせ

明日の朝、10時に
駅の駅前広場で待っ
ています。

- 3**  を回して  (本文) を
選び、 (選択) を押す。





メール本文入力




明日の朝、10時に
駅の駅前広場で待っ
ています。

予測 52バイト 漢字

- 4** 本文を入力して  (確定)
を押す。

-  **Sub** (件名) を修正したい場合
は、39 ページの操作 7 ~ 8 を
行ってください。

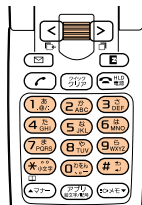

送信メール作成


To: 東京敦子


Sub: 待ち合わせ

メールありがとう。
お会いできるのを楽し
みにしています。

- 5**  (送信) を押す。

-  送信方法については、40 ペ
ージの操作 11 ~ 12 をご参照く
ださい。



送信方法選択

① 送信

② フォトメール便送信

③ マイ絵文字送信

④ お手軽絵文字送信

フォトやムービーが添付された E メールを読む

例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1

「受信した E メールを読む」(41 ~ 42 ページ) の操作 1 ~ 3 を参照し、メールの内容を表示する。

フォトが表示されます。



を回してフォトを選び、(見る)を押すと、
フォトを表示します。




フォトのサイズによっては、自動的に表示されません。
その場合、操作 2 を行ってください。




2

を回してファイル名を選び、(受信)を押す。



ムービーを受信します。(再生)を押すと、
ムービーが表示されます。

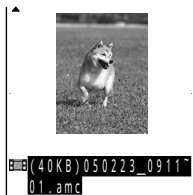

添付データ受信中








メ
ー
ル

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターの設定

迷惑メールを拒否したり、特定のEメールだけを受信したりできます。
また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたEメールを拒否できます。

次の手順でメールフィルターを使用します。

- ① 待受画面で  (メール) を押し、 と  で「Eメール設定」「その他の設定」を選択する
- ②  と  で「はい」「3 メールフィルター」を選択し、暗証番号を入力する




メールフィルターには次の機能があります。

未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告」を含むメールを拒否できます。


アドレスフィルター

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	指定したEメールアドレスからのEメールのみを受信 「一括指定先」：インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定 「個別指定」：個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールを拒否
なりすまし設定	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否


-  詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする(その他のEメールの設定)」をご参照ください。
-  Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぎます。
Eメールアドレスの変更については、18ページをご参照ください。
-  Cメールにも、迷惑メールを防ぐ機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」の「Cメールの設定をする(受信フィルターを設定する)」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角50文字のメールが送信できます。

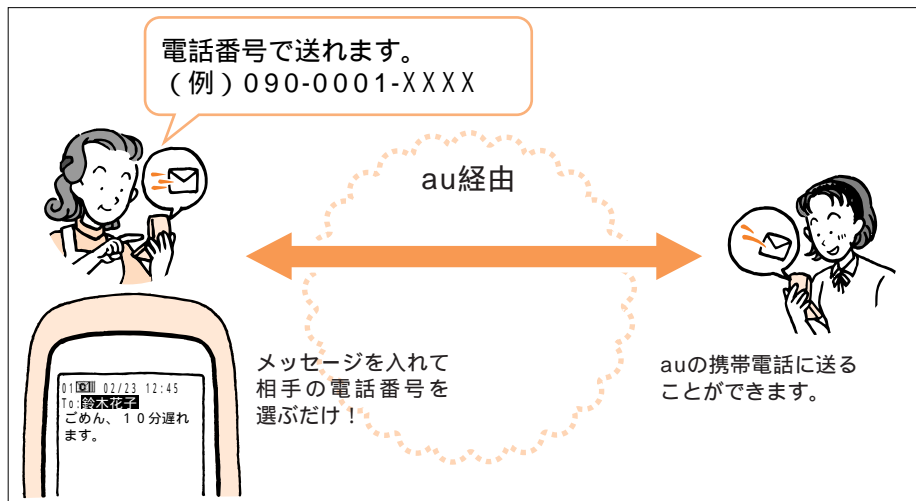



メール

 Cメールのご利用には、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別な申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途申し込みが必要です。

Cメールを作って送る



1

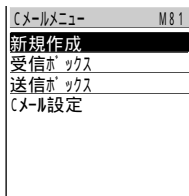

待受画面で  (メール) を
1 秒以上押す。



Cメールメニュー画面が表示されます。

2



 を回して「新規作成」を
選び、 (選択) を押す。

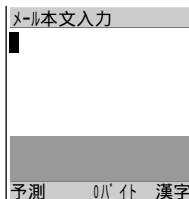

メール本文入力画面が表示されます。



3

本文を入力して  (確定)
を押す。

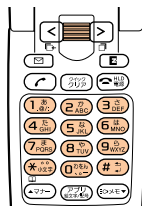

4

 (送信) を押す。

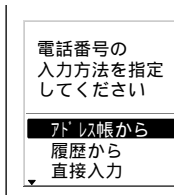


入力方法選択画面が表示されます。

アドレス帳から	アドレス帳に登録した電話番号を引用
履歴から	発信履歴、着信履歴を引用
直接入力	電話番号を直接入力
メモ帳から	メモ帳に登録した電話番号を引用

5

☞ を回して「アドレス帳から」を選び、☞ (選択) を押す。




アドレス帳の一覧画面が表示されます。

あ か さ た な は ま や	
相原太一	
青木一郎	
赤坂花子	
阿部	
井田	
伊藤	
宇野	
江口	

6

☞ を回して送信したい相手を選び、☞ (選択) を押す。




選択した相手の登録内容が表示されます。

基本	詳細
① 田中順子	
国 ③ ケカジ ュコ	
NO 000	
郵便 030001XXXX	
FAX 030002XXXX	
Eメール 0900003XXXX	

7


☞ を回して電話番号を選び、☞ (選択) を押す。



田中順子	
0900001XXXX	
送信	

8

☞ (選択) を押す。



Cメールが送信されます。

☑ 相手にメールが届くと、画面に「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

Cメール送信中

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、
✉が表示されます。




メ
ー
ル

1



(確認)を押す。

メールの内容が表示されます。




001 02/23 12:45
鈴木花子
明日、午後3時より
打ち合わせがありま
す。TEL030001XXXX

受信ボックスから C メールを読むには



- 1 待受画面で  (メール) を 1 秒以上押す。

C メールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて



: まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数

Cメールメニュー	M81
新規作成	
受信ボックス	1
送信ボックス	
Cメール設定	


- 2  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。

受信ボックス画面が表示されます。

受信ボックス 未	1/004
001	02/23 12:45
鈴木花子	
002	02/22 10:00
山田太郎	
003	02/22 09:32
小沢八郎	
004	12/21 10:30
山田太郎	

- 3  を回して読みたいメールを選び、 (表示) を押す。

メールの内容が表示されます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「C メール」の「受信Cメールを表示する」をご参照ください。

001	02/23 12:45
鈴木花子	
明日、午後3時より 打ち合わせがあります。 TEL030001XXXX	

カメラ

A1404Sのカメラ機能を使用すると、フォト(静止画)やムービー(動画)が撮影できます。

撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

また、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしてもは、赤外線通信を利用してデータの送受信ができます。

このカメラでできること

1 A1404Sで 利用できます

待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



2 メールで送れます

Eメールに添付して送ることができます。
VGAは、パソコンで利用するのに適しています。




60
ページ
から

3 赤外線通信で利用 できます


赤外線通信機能を搭載したau携帯電話
どうしてもは赤外線通信を利用してデータ
を送ったり、受けとったりできます。



75
ページ
から

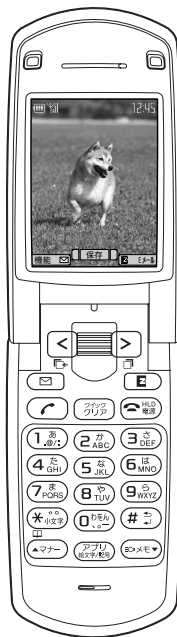


カメラの持ちかた

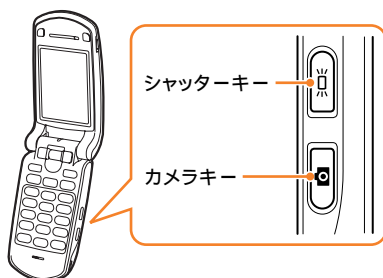


開いて撮影する

フォトの〔壁紙サイズ〕
〔ケータイサイズ〕で撮影する場合

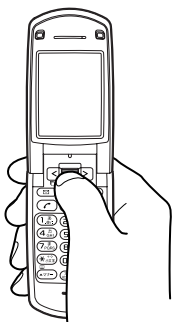


フォトの〔VGA〕で撮影する、
またはムービーを録画する場合

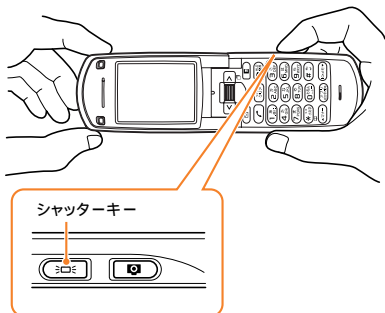


左手がレンズにかからないように
ご注意ください。

閉じたまま撮影する（自分を撮るときに使います。）

フォトの〔壁紙サイズ〕
〔ケータイサイズ〕で撮影する場合

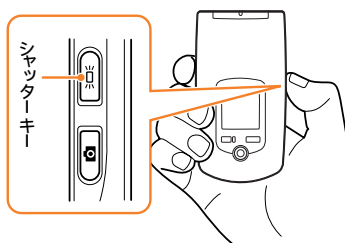

フォトの〔VGA〕で撮影する、
またはムービーを録画する場合

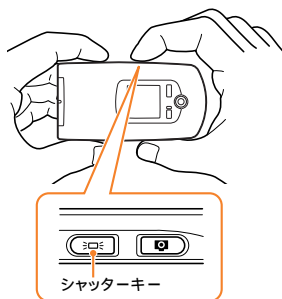






フォトを撮る

1

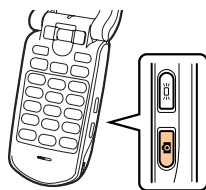待受画面で側面の  (カメラキー) を 1 秒以上押す。


フォトを撮影するための
モニター画面が表示されます。



 待受画面で  (メニュー) を押し、 と  で「マイセレクト」
「カメラ」を選択してもモニター画面が表示されます。

2


撮影したい被写体をモニター
画面に収める。

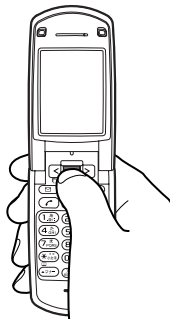



3

 (撮影) を押す。

シャッター音が鳴り、撮影した
フォトが表示されます (プレビュー画面)。




 側面の  (シャッターキー) を押しても撮影
できます。



4




(保存) を押す。



「データフォルダに保存しました」
と表示され、モニター画面に戻ります。

データフォルダに
保存しました



側面の  (シャッターキー) を押しても保存
できます。



保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存
されます。フォトのタイトルは下記のようになります。

フォトのタイトル例

050223_1030 02

年月日:2005年02月23日

時刻:10時30分

連番:2枚目




フォトの撮影モードには「壁紙サイズ」「ケータイサイズ」「VGA」
の3種類があります。

VGA (640 × 480) で撮影した場合のタイトルについて詳しく
は、付属の取扱説明書「カメラ」の「撮影モード一覧」をご参照く
ださい。




ムービーを撮る

1

待受画面で側面の  (カメラキー) を 1 秒以上押し、フォトのモニター画面を表示する。


もう一度  (カメラキー) を押す。

ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

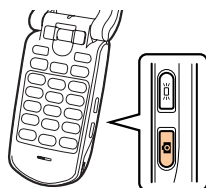


2


A1404Sを両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。


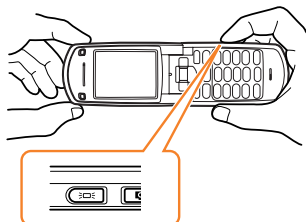


カメラ

3


側面の  (シャッターキー) を押す。

シャッター音が鳴り、録画を開始すると「 REC」が点滅します。

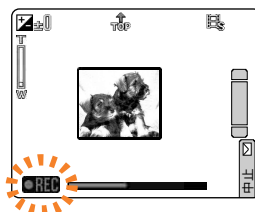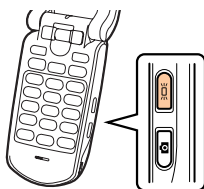



  (録画) を押しても録画できます。


中止するには

 (中止) を押します。録画が中止され、モニター画面に戻ります。

終了するには


 (シャッターキー) または  () を押します。


終了または録画時間が終了すると
終了音が鳴り、録画したムービーが自動
再生されます（自動再生中画面）。
自動再生中は  を回して、録画した
ムービーの音量を調節できます。

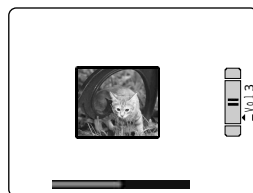

（自動再生中画面）

自動再生が終わると、録画した最初の画面
が縦に表示されます（プレビュー画面）。

 お買い上げ時は、録画時間が15秒に設
定されています。設定を変えると最大
60秒まで録画できます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の
「ムービーを録画する（ムービーの録画
モードを設定する）」をご参照ください。

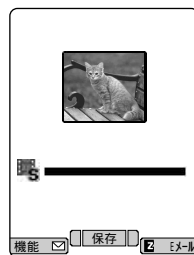


（プレビュー画面）

カ
メ
ラ

4






（保存）を押します。



「データフォルダに保存しました」
と表示され、モニター画面に戻ります。

データフォルダに
保存しました

 側面の （シャッターキー）を押しても保存
できます。

 保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存さ
れます。ムービーのタイトルは下記ようになります。

ムービーのタイトル例


S_050223_1030 02

標準S撮影

年月日:2005年02月23日

時刻:10時30分


連番:2枚目

 ムービーの録画モードには「標準 S」「標準 M」「S ロング」
「M ロング」の4種類があります。


標準S以外の録画モードで撮影した場合のタイトルについて詳しく
は、付属の取扱説明書「カメラ」の「撮影モード一覧」をご参照く
ださい。

撮ったフォトを見る




1

待受画面で側面の
 (カメラキー) を
 1 秒以上押す。

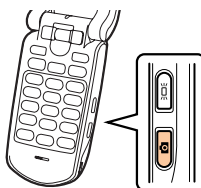
フォトのモニター画面が
 表示されます。



2



 (機能) を押し、 を
 回して「フォトフォルダ」を
 選び、 (選択) を押す。

フォトフォルダ画面が表示されます。




フォトフォルダ	
全データ	36件
05/02/23	9件
05/02/22	27件

3



 を回して見たいフォトの
 含まれる日付フォルダを選び、
 (選択) を押す。

フォトフォルダの日付フォルダ内のデータが最後に
 撮影したフォトから順に 3 画面表示されます。





05/02/23	
	05/02/23 13:45:01 05/02/23 13:45
	05/02/23 13:44:01 05/02/23 13:44
	05/02/23 13:40:01 05/02/23 13:40

4

 を回して見たいフォトを
 選び、 (見る) を押す。

選択したフォトが表示されます。




  を押すと、表示サイズが切り替えられます。

撮ったムービーを見る

- 1 「ムービーを撮る」(56 ページ)の操作 1 を参照し、ムービーのモニター画面を表示する。




- 2 (機能) を押し、(戻る) を回して「ムービーフォルダ」を選び、(選択) を押す。



ムービーフォルダ画面が表示されます。

ムービーフォルダ	
全データ	15件
05/02/23	9件
05/02/22	6件


- 3 (戻る) を回して見たいムービーの含まれる日付フォルダを選び、(選択) を押す。



ムービーフォルダの日付フォルダ内のデータが最後に撮影したムービーから順に 3 画面表示されます。

05/02/23	
	S_050223_1347*01 05/02/23 13:47
	S_050223_1344*01 05/02/23 13:44
	S_050223_1330*01 05/02/23 13:30

- 4 (戻る) を回して見たいムービーを選び、(再生) を押す。





選択したムービーが再生されます。





フォトやムービーをEメールに添付する







1

撮影した直後の状態(プレビュー画面)で、 (Eメール)を押す。



送信メール作成	
To:	
Sub:	
	(12KB) 050223_1200
	

「データフォルダに保存しました」と表示され、送信メール作成画面が表示されます。

-  撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの  (添付データ)に添付されます。Eメールの作成については、38～40ページの操作3～12をご参照ください。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 を回して「Eメール添付する」を選び、 (選択)を押してください。
-  すでに保存してあるフォトやムービーを添付することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「データを添付してEメールを送信する」をご参照ください。

フォトメール便

相手が au 以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手の E メールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際に、アドレス変更送信機能で「フォトメール便送信」を選択すると、相手の E メールアドレスを次のように自動的に変更して送信します。

送信方法選択
①送信
②フォトメール便送信
③マイ絵文字送信
④お手軽絵文字送信

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@ .vodafone.ne.jp	@ .vodafone.nepm.jp
ツーカー / ムービーメール 非対応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp

： は地域ごとに異なります。



「アドレス変更送信」について詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする（送信・作成設定）」をご参照ください。

EZweb について


EZweb のご利用には、EZweb のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。


初期設定を行っていない場合は 16 ページをご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

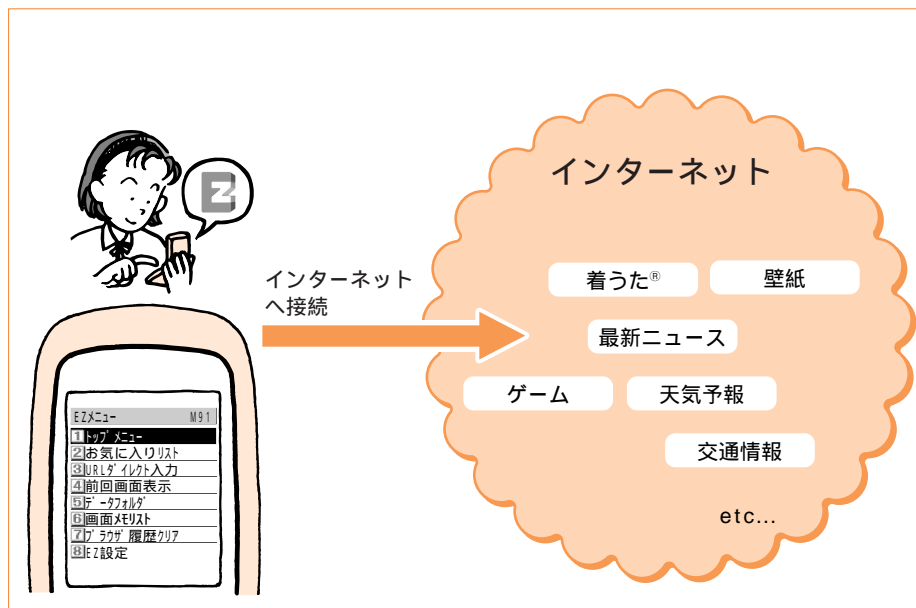

情報サイトを見る

EZ トップメニューから、便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

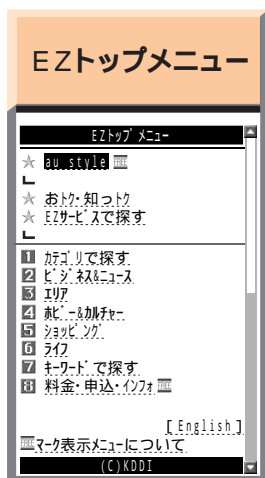

au style

auのキャンペーン情報やオススメサイトをご紹介します

おトク・知ったく

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトをご紹介します

EZ サービスで探す

EZ サービス別にサイトを探す

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

ビジネス & ニュース

HOT ニュースや天気などの情報

エリア

お出かけ情報やお住まいの地域情報

ホビー & カルチャー

ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報

ショッピング

ケータイでショッピング情報

ライフ

生活に密着したお役立ち情報

キーワードで探す


キーワードでサイトを探す

料金・申込・インフォ

料金確認・各種申し込み、au オンラインマニュアルはこちらから

English

英語版のサイトのご紹介

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


 情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

情報サイトを見る(つづき)

EZ トップメニュー画面を表示するには



- 1** 待受画面で **E** (EZ) を押す。

EZ メニュー画面が表示されます。



- 2** を回して「**1** トップメニュー」を選び、
 (選択) を押す。

EZ トップメニュー画面が表示されます。

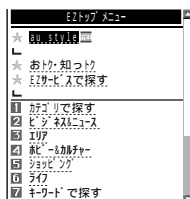


画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。

EZweb 情報サイトにアクセスするには


を回してお好みの情報サイトを選び、 (OK) を押してください。

	押すと前の画面に戻り、1 秒以上押すとトップメニューに戻る
	EZweb が終了
	画面上を上下に移動 (スクロール)
	前の画面に戻る
	次の画面に進む (一度表示した画面に限る)


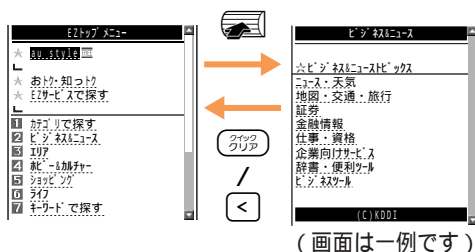


よく利用するサイトを登録する



1

登録したいサイトを表示して、
 (ブラウザメニュー) を
押す。

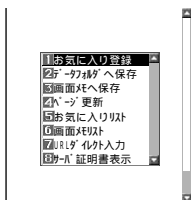

ブラウザメニュー画面が表示されます。



2




 を回して「**1**お気に入り
登録」を選び、 (OK)
を押す。

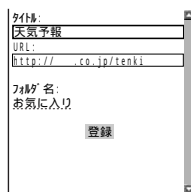タイトルとURLを登録する画面が表示されます。




詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「お気に入りリストに
登録／編集する」をご参照ください。

3

 を下まで回して
 (登録) を押し、
 (OK) を押す。

表示中のサイトがお気に入りリストに登録されます。





お気に入りリストには100件まで登録できます。
ただし、サイトによっては登録できないものがあります。

お気に入りリストに登録したサイトを見る

1

待受画面で **E** (EZ) を押す。



EZ メニュー画面が表示されます。

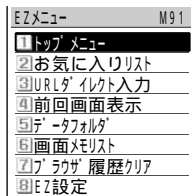

2

を回して「**2**お気に入りリスト」を選び、 (選択) を押す。


お気に入りリスト画面が表示されます。

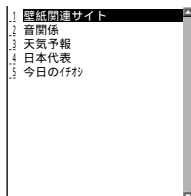

3

を回して見たいサイトを選び、 (OK) を押す。

見たいサイトが表示されます。





利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

1

待受画面で （メニュー）
を押す。



インデックスメニュー画面が表示されます。

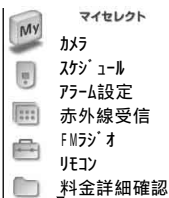



2

を回して **My**（マイセレクト）
を選び、（選択）を押す。

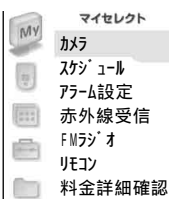

マイセレクト画面が表示されます。





3

を回して「料金詳細確認」
を選び、（選択）を押す。

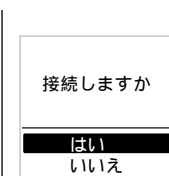

接続確認画面が表示されます。



4

を回して「はい」を
選び、（選択）を押す。

料金照会画面が表示されます。
確認したい項目を選択してください。

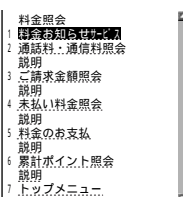



着うた® をダウンロードする

例：着うた® をダウンロードして通常着信音に設定する場合

1

待受画面で **E** (EZ) を押す。

EZ メニュー画面が表示されます。

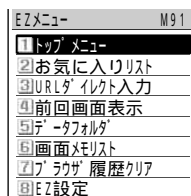



2

を回して「1 トップメニュー」を選び、

(選択) を押す。

EZ トップメニュー画面が表示されます。

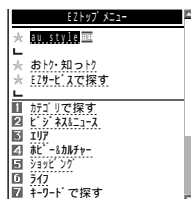



3

を回して「1 カテゴリで探す」を選び、

(OK) を押す。

カテゴリで探す画面が表示されます。

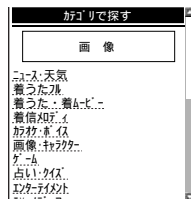



4

を回して「着うた・着ムービー」を選び、

(OK) を押す。


着うた・着ムービー画面が表示されます。

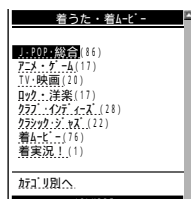

(画面は一例です)

5

を回してお好みのサイトを選び、(OK)を押す。



画面の指示にしたがって、ダウンロードしたい曲を選択してください。




情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。

EZパスワードは初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行ってください。

6

ダウンロードしたい曲を選び、ダウンロードする。




画面の指示にしたがって、ダウンロードしてください。

「ダウンロード」へ保存しました

7

ダウンロードが終了したら、
(再生)を押し、着うた[®]
再生中に (登録)を押す。




登録先選択画面が表示されます。

登録先選択

通常着信音
Eメール受信音
お知らせ受信音
Eメール受信音
アラーム1
アラーム2
アラーム3
アラーム4

8

を回して「通常着信音」を選び、(選択)を押す。



ダウンロードした着うた[®]が着信音に設定されます。

FMラジオ

EZweb 契約要

A1404Sでは、FMラジオを聴くことができます。
オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた[®]検索やダウンロードなどができます。

FMラジオの聴きかた

FMラジオを聴くには、下記の2通りの方法があります。

1


平型イヤホンマイク
をA1404Sに接続
して聴きます




2

卓上ホルダにソニー・
エリクソンACアダ
プタ02を接続し、
A1404Sを差し込
んで聴きます


スピーカーから聴きたい場合
は、スピーカー切り替えを「ス
ピーカー」に設定します。設
定方法については、73ペー
ジをご参照ください。

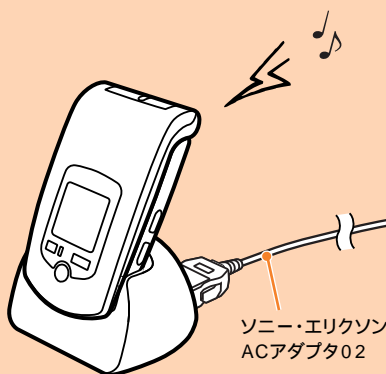


 お買い上げ時は、イヤホンからFMラジオの音声が流れます。

平型イヤホンマイクを接続する

- ① A1404S の平型イヤホンマイク端子のカバーを開ける。
- ② 平型イヤホンマイクを、平型イヤホンマイク端子に差し込む。

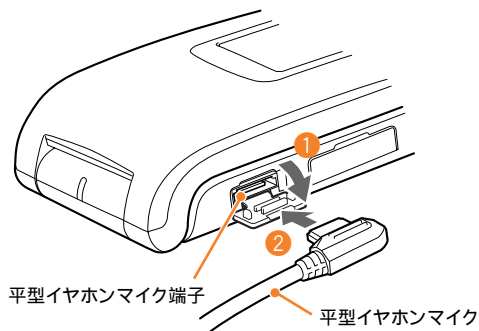

 無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。

FM ラジオをクリアに聴くために


平型イヤホンマイク / ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聴こえる方向を探してください。

また、電波の届きにくい室内などでは、窓のそばで聴くようにしましょう。

FM ラジオを聴く

1


待受画面で (メニュー) を押す。



インデックスメニュー画面が表示されます。




待受画面で を押し、 を回して「EZ・FM」を選び (起動) を押しても、FM ラジオを受信します。

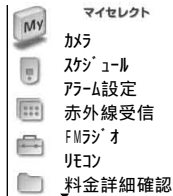


2

を回して (マイセレクト) を選び、 (選択) を押す。




マイセレクト画面が表示されます。

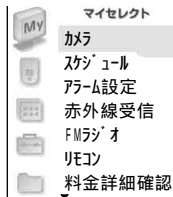

3

を回して「FM ラジオ」を選び、 (選択) を押す。



FM ラジオを受信し、 が表示されます。

FM ラジオ画面の見かた



周波数表示



NOW ON AIR情報表示




ご購入後、FM ラジオを初めてお使いになるときは、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。受信可能な放送局が自動的に設定されます。



FM ラジオ画面で を押し、 を回すと選択項目を変更できます。 を押すと、選択した項目の操作ができるようになります。

 平型イヤホンマイクを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、イヤホンマイクのスイッチを押したときはイヤホンマイクで通話を開始します。

 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

音量を調節する

FM ラジオ画面で  /  を押します。

音量は 1 ～ 10 の 10 段階と、消音に設定できます。

 : 音量が小さくなる

 : 音量が大きくなる

 を 1 秒以上押すと消音になります。

放送局を選択する

FM ラジオ画面で NOW ON AIR 情報表示を選び、 を回します。

 下記の方法で、周波数を 0.1 MHz 単位でチューニングできます。


FM ラジオ画面で  を押す。

 を回して周波数表示を選び、 を押す。

 (TUNING) を回す。

 または  を 1 秒以上押すと、自動的にチューニングします。

NOW ON AIR 情報を表示する



FM ラジオ画面で NOW ON AIR 情報表示を選び、 を押すと、流れている曲のアーティスト名、楽曲名などの情報が表示されます。

 番組によっては、情報提供されない場合もあります。

 FM ラジオの利用にはパケット通信料がかかりません。

NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。

音声の出力（イヤホン / スピーカー）を切り替える

FM ラジオ画面で  (TOOL) を押し、「 スピーカー切り替え」を選ぶと、音声の出力を「イヤホン」または「スピーカー」に設定できます。

お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。


FM ラジオを中断 / 終了する

FM ラジオを中断または終了します。中断すると、FM ラジオの操作はできなくなりますが、FM ラジオを聴きながら他の操作は行えます。

1

FM ラジオ画面で  を押す。

確認画面が表示されます。






アプリを終了します
よろしいですか

1 中断
2 終了
3 キャンセル

1 中断	FM ラジオ画面を閉じ、FM ラジオを継続
2 終了	FM ラジオを停止し、FM ラジオ画面を終了
3 キャンセル	FM ラジオを継続




2

 を回して「1 中断」または「2 終了」を選び、（選択）を押す。



詳しくは、付属の取扱説明書「FM ラジオ」をご参照ください。



FM ラジオを中断中に待受画面で  を押すと、FM ラジオ終了確認画面が表示されます。 を回して「終了」を選び、（選択）を押すと、FM ラジオが終了します。



FM ラジオを中断中に待受画面で  を押すと、FM ラジオ画面が再表示されます。

赤外線通信

赤外線通信を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしてアドレス帳 / プロフィールのデータやデータフォルダ内のデータなどを送受信できます。

赤外線通信を使う

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。


(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)



赤外線通信を使う(つづき)



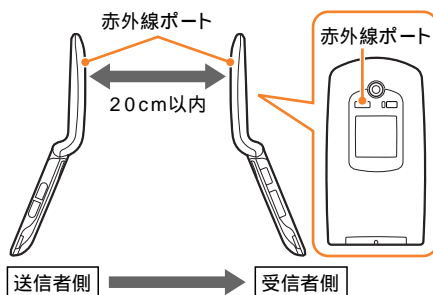

利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。



送受信できるデータ

- ・ アドレス帳
- ・ プロフィール
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ データフォルダ内のデータ (フォト、ムービーなど)

-  著作権保護などによりデータを送受信できない場合があります。
-  相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
-  直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「赤外線通信」をご参照ください。

赤外線通信を使ってデータを送信する


赤外線通信機能を搭載したau携帯電話に、アドレス帳／プロフィールのデータやデータフォルダ内のデータなどを送ることができます。

例：プロフィールのデータを送信する場合

1

待受画面で （メニュー）
を押し、 を押す。



プロフィール一覧画面が表示されます。

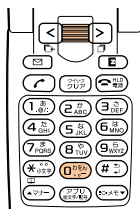



2

（機能）を押す。

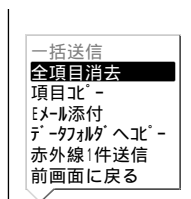
機能リストが表示されます。




3

 を回して「赤外線 1 件
送信」を選び、（選択）
を押す。


データが送信されます。



 送信が完了すると、右の画面が表示されます。

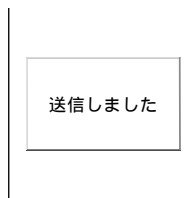

赤外線通信

 認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードは、通信相手と取り決めた任意の4桁の番号です。



赤外線通信を使ってデータを受信する

受信する前に下記の準備を行います。

1

待受画面で  (メニュー) を押す。



インデックスメニュー画面が表示されます。

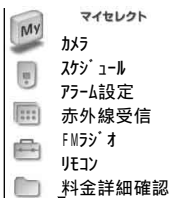



2

 を回して  (マイセレクト) を選び、 (選択) を押す。

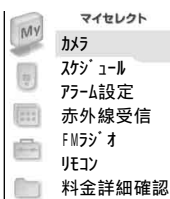
マイセレクト画面が表示されます。



3


 を回して「赤外線受信」を選び、 (選択) を押す。


データを受信します。



赤外線通信中



 受信が完了すると、メッセージが表示され、保存されます。

 認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードは、通信相手と取り決めた任意の4桁の番号です。

文字入力

文字モードを切り替える

下記の文字モードを切り替えながら文字を入力します。




- 1 漢字・ひらがなモード
- 2 全角カタカナモード
- 3 全角英数字モード
- 4 全角数字モード
- 5 全角記号モード
- X 定型文モード

- 6 半角カタカナモード
- 7 半角英数字モード
- 8 半角数字モード
- 9 半角記号モード
- # 絵文字モード

1

文字入力画面で **E** (文字) を押す。




文字モード画面が表示されます。



2

を回して文字モードを選び、**選択**を押す。



選択した文字モードが入力できます。

文字モード画面で **E** (次へ) または **1 あ** ~ **9 WXYZ**、*** 小文字**、**#** を押しても、文字モードを切り替えることができます。



文字を入力する

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例： (2 か ABC) (2 き ABC) (2 く ABC) (2 け ABC) (2 こ ABC) (2 か ABC) ...
か き く け こ か ...

文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1 あ @/)	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
(2 か ABC)	か	き	く	け	こ							
(3 さ DEF)	さ	し	す	せ	そ							
(4 た GHI)	た	ち	つ	て	と	っ						
(5 な JKL)	な	に	ぬ	ね	の							
(6 は MNO)	は	ひ	ふ	へ	ほ							
(7 ま PQRS)	ま	み	む	め	も							
(8 や TUV)	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
(9 ら WXYZ)	ら	り	る	れ	ろ							
(0 わをん、。ー)	わ	を	ん	わ	スペース	、	。	ー (長音)	・	～	!	?
(* 小文字)	1	、	。	ー (長音)	・	～	!	?				
(# 改行)	2	改行します										
(アプリ 絵文字/記号)	3	文字モードが切り替わります										


- (* 小文字) は、濁点・半濁点を入力する場合や大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。
- 文字を選択中に (# 改行) を押すと、表示している文字が逆の順で切り替わります。
例： (2 か ABC) (2 き ABC) (# 改行)
か き か
- 文字を入力中に (アプリ 絵文字/記号) を押すと、絵文字モードと記号モードに切り替えることができます。

例： 絵文字モード (アプリ 絵文字/記号) 全角記号モード (アプリ 記号/記号) 半角記号モード (アプリ 記号/記号)

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、**[>]** を押してから次の文字のキーを押します。

例：「かき」と入力するとき

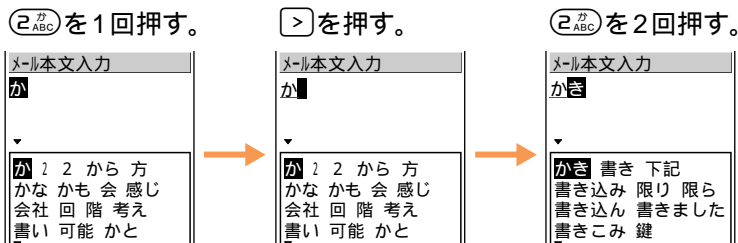

濁音・半濁音を入力するには

例： **[は MNO]** **[* 小文字]** **[* 小文字]** **[* 小文字]**
 は ば ぱ は

小文字を入力するには

例： **[や TUV]** **[* 小文字]** **[* 小文字]**
 や や や

文字を消去するには

例： **[バッククリア]** を1回押す。

あかさたな → あかさた

[バッククリア] を1秒以上押す。

あかさたな →

(すべての文字が消去されます。)

文字を入力する(つづき)

漢字・ひらがなを入力するには

文字モードが漢字・ひらがな (**1** 漢字) になっていることをご確認ください (79 ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。



例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

1 文字入力画面で「たなか」を入力する。



た： **4^た_{GHI}** を 1 回押す。



な： **5**^な_{JKL} を 1 回押す。

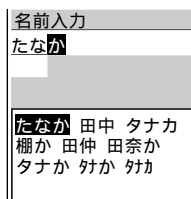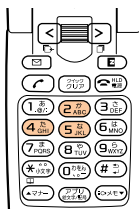か： を 1 回押す。



変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選択できます。

2  を回して「田中」を選び、
 (選択)を押す。

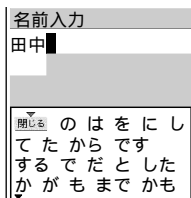

「田中」が入力されます。

③ 「じゅんこ」を入力する。

じ: (3さ_{DEF}) を 2 回、(*小文字) を 1 回押す。



ゆ： **8_{TUV}** を 5 回押す。または

⑧^や_{TUV} を 2 回、*^ハ_{小文字} を 1 回押す。

ん：  を 3 回押す。



こ： **(2^か_{ABC})** を 5 回押す。または

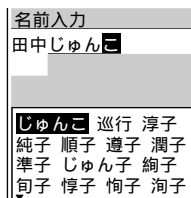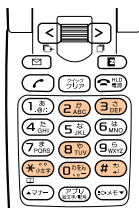② **か** を 1 回、③ **#** を 1 回押す。




 **#** を押すと、表示している文字が逆の順序で切り替わります。

4



 を回して「じゅんこ」を選び、 (選択) を押す。

「じゅんこ」が入力されます。





名前入力	
田中	じゅんこ
閉じる	のはをにし てたからです するでだとした かかもまでもかも

5

 を回して「閉じる」を選び、 (選択) を押す。

「田中じゅんこ」が入力されます。



 (確定) を押すと入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

文字を入力する(つづき)

英数字を入力するには

文字モードを切り替えて英数字 (**3** aA または **7** abAB) を選択してください (79 ページ)。

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例 : a b c A B C 2

文字割り当て表 (半角英数字)

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	.	@	/	:	-	_		1					
	a	b	c	A	B	C	2						
	d	e	f	D	E	F	3						
	g	h	i	G	H	I	4						
	j	k	l	J	K	L	5						
	m	n	o	M	N	O	6						
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
	t	u	v	T	U	V	8						
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
	スペース	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥	0
	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥		

は、大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。

自分の E メールアドレスは、半角英数小文字「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) を含め 20 文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

アミのかかった文字・記号 は、「 @ezweb.ne.jp 」の @ より前部分には使用できません。


例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@ より前部分を入力する。

t : (8) や TUV を 1 回押す。
a : (2) か ABC を 1 回押す。
r : (7) ま PQRS を 3 回押す。
o : (6) は MNO を 3 回押す。
1 : (1) あ @/ 1 を 8 回押す。

または、(1) あ @/ 1 を 1 回、(＃) お 2/ 3 を 1 回押す。

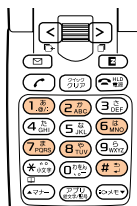





「@ezweb.ne.jp」の入力方法については 86 ページをご参照ください。


文字を入力する(つづき)

絵文字を入力するには

文字モードを切り替えて絵文字 (  ) を選択してください (79 ページ)。

- 1  と  /  で使いたい絵文字を選び、 (選択) を押す。



選択した絵文字が入力されます。




定型文を入力するには



文字モードを切り替えて定型文 ( 定型) を選択してください (79 ページ)。

例 : 「 @ezweb.ne.jp 」 と入力するとき


- 1  を回して「 1 インターネット 」を選び、 (選択) を押す。


定型文選択画面が表示されます。

















- 2  を回して「 0 @ezweb.ne.jp 」を選び、 (選択) を押す。

選択した定型文が入力されます。



 詳しくは、付属の取扱説明書「文字入力」の「記号 / 定型文 / 絵文字を入力する」をご参照ください。

困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。詳しくは、付属の取扱説明書「付録」の「周辺機器のご紹介(電池パックを交換する)」をご参照ください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	 を 1 秒以上押ししましたか？	 を 1 秒以上押してください。	11
電話がかけられない	画面に「  」が表示されていますか？	「  」が表示されない所で電話をかけてください。	11
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	21
	電源は入っていますか？	 を 1 秒以上押してください。	11
	 は押しましたか？	 を押してください。	21
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていますか？	「  」が表示されない所まで移動してください。	11
	電源は入っていますか？	 を 1 秒以上押してください。	11
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を 1 秒以上押してください。	11
	キーロックが設定されていませんか？	 を 1 秒以上押して、キーロックを解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を 1 秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	29
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を上に回してください。受話音量が大きくなります。	25
迷惑メールが来る	メールフィルタ機能を使用していますか？	メールフィルタ機能を設定してください。	46
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。	24

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

A1404Sには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。

詳しくは、付属の取扱説明書「A1404Sでできること」をご参照ください。

ルミナス変換

フォト撮影した明暗差の大きい画像に対して、暗く不鮮明な部分を明るくし、見やすく補正します。

EZ「着うた[®]」

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。

着せかえメニュー（メニューデザイン選択）

メニュー画面のパターンが選択できます。ダウンロードした着せかえデータも設定できます。

待受画面設定

A1404Sで撮影したフォトなどを待受画面に設定できます。
クイックディスプレイの待受画面にもお好みの画像を選択できます。

着信ランプ設定

電話がかかってきたりメールを受信したときの着信ランプの色と点滅パターンを作成し、設定できます。


フォトミキサー

メロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで、オリジナルの作品が作成できます。

EZ アプリ（BREW[®]）

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。
バーコードリーダーやアプリモコンEZなどが用意されています。

English Simple Manual(簡易英語版)

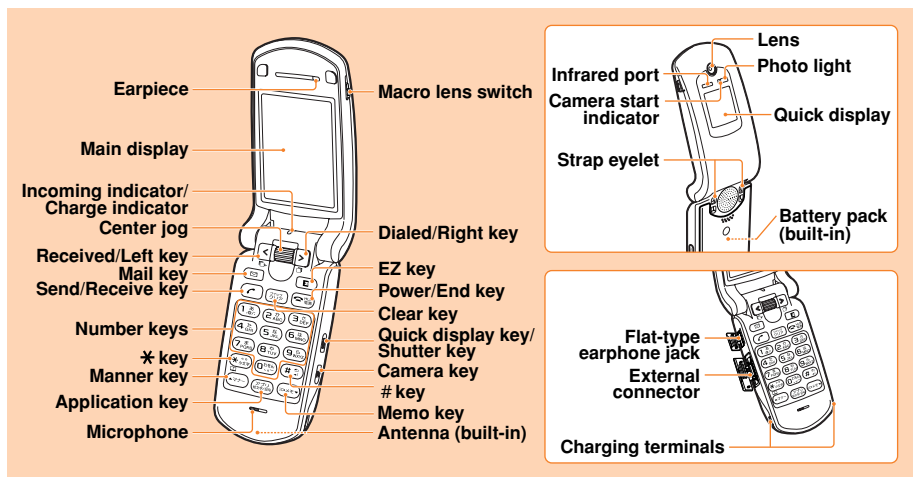

Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
Hold down for at least one second.
- Turning the Power Off
Hold down for at least two seconds.

Before Using the English Display

From the idle display: press (X-1) ▶ press ▶ turn to select "English" ▶ press (select).

Confirming Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press (menu) ▶ press .

Making/Receiving a Call

- Making a Call
From the idle display: press to to input the other party's phone number ▶ press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call
Press or (call) while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: turn ▶ press (ok).

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
From the idle display: turn (menu) ▶ press (new) ▶ input the information ▶ press (cmplt).
- Retrieving Data
From the idle display: turn (menu) to display the phone book list ▶ press / to switch from the "あ" to "A" display lines ▶ turn to select the address ▶ press (select) to display the information saved for the address you selected.

Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.
From the idle display: press (mail), (EZ) or ▶ press (ok) ▶ press (ok).

E-mail and C-mail

• Using E-mail

You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 89).

• Creating and Sending E-mail

From the idle display: press (mail) ▶ turn to select "Create new" ▶ press (select) ▶ turn to select To (address) ▶ press (select) ▶ turn to select "Manually" ▶ press (select) ▶ input the e-mail address ▶ press (ok) ▶ turn to select Sub (subject) ▶ press (select) ▶ input the subject ▶ press (ok) ▶ turn to select (main text) ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send) ▶ turn to select "Send" ▶ press (select).

• Opening a Received E-mail

When you receive an e-mail, "E-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display. Press (confm) ▶ turn to select the folder containing new mail ▶ press (select) ▶ turn to select the new mail ▶ press (viewer).

• Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

C-mail is available for subscribers in the Metropolitan area or the Chubu District without application.

For subscribers located outside of these areas, a separate application is required.

• Creating and Sending C-mail

From the idle display: hold down (mail) for at least one second ▶ turn to select "Create new" ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send) ▶ turn to select "C-mail" ▶ press (select) ▶ turn to select "Manually" ▶ press (select) ▶ input the cellphone number ▶ press (send) ▶ press (select).

• Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, "C-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display. Press (confm).

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone.

You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 89).

From the idle display: press (EZ) ▶ turn to select "1 Top menu" ▶ press (select) ▶ select the information site you want to view.

Using the Camera (Photos/Movies)

• Taking Photos

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second ▶ press (shoot) to take the photo ▶ press (save).

• Recording Movies

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second ▶ press (camera key) ▶ press (shutter key) to start recording ▶ press (shutter key) or () to stop recording ▶ press (save).

Making an International Call

Ex: To call 212-123-_____ in the USA

▶ Press

↑ International access code ↑ Country code (USA) ↑ Area code ↑ Phone number you want to call

Other Handy Features

• Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the manner mode: hold down for at least one second in the idle display.

• Setting Record Message

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel record message: hold down for at least one second in the idle display.

索引

アルファベット

C メール	47
アイコン	51
受信	50
作って送信	48
読む	50
EZweb	62
お気に入りリスト	66
情報サイト	63
初期設定	16
料金照会	67
EZ トップメニュー	63、64
E メール	37
アイコン	38、41、43
受信	41
初期設定	16
作って送信	38
添付されたフォト、ムービー を見る	45
フォト、ムービーを添付	60
返信	44
読む	41
E メールアドレス	
確認	17
変更	18
FM ラジオ	70
聴く	72
スピーカー切り替え	73
中断/終了	74

あ

アイコン	15
アドレス帳	31
修正	34
着信履歴から登録	36
電話をかける	33
登録	31

インターネット	EZweb へ
インデックスメニュー	14
お気に入りリスト	
登録	65
見る	66

か

各部の名称	9
かけ直す	
着信履歴から	23
発信履歴から	23
カメラ	52
フォト	54
ムービー	56
持ちかた	53
簡易留守メモ	3、29
再生	30
キーの使いかた	13
クイックディスプレイ	9、15
困ったときは	87

さ

再生	
簡易留守メモ	30
フォト	58
ムービー	59
サイト	63
自分のEメールアドレス	
確認	17
変更	18
自分の電話番号確認	17
充電	10
充電ランプ	9、10
受話音量	25
準備	8
初期設定	16
スピーカー切り替え	73

静止画 フォトへ	
赤外線通信	75
受信	78
送信	77
センタージョグ	9、12
ソフトキー	12

た

卓上ホルダ	8、10
着うた [®] のダウンロード	68
着信音	
音量	26
選択	26
着信ランプ	9
着信履歴	23
アイコン	23
電源	3、11
伝言メモ 簡易留守メモへ	
電池残量	3、11
電池パック	8、9、10
電波	3、11
電話	21
相手に番号通知 / 非通知	21
受ける	22
かける	21
電話に出られなかったとき	22
動画 ムービーへ	
ドメイン	18
ドライブモード	4

は

発信履歴	23
非通知設定	22
平型イヤホンマイク	71
フォト	
Eメールに添付	60
撮る	54
保存	55

見る	58
フォトメール便	61
付属品	8

ま

待受画面	11、15
マナーについて	1
マナーモード	3、28
ムービー	
Eメールに添付	60
撮る	56
保存	57
見る	59
迷惑メール	5、46
メール	
Cメール	47
Eメール	37
メールフィルター	46
文字入力	79
英数字	84
絵文字	86
同じキー内の文字	81
漢字・ひらがな	82
小文字	81
消去	81
濁音・半濁音	81
定型文	86
文字モード切り替え	79
文字割り当て表	80、84

ら

利用料金確認	67
--------------	----

わ

ワン切り	5、24
アイコン	24

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

お問い合わせ先番号
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)


Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

2-583-976-01 (1)

2004年12月 第1版